




WHITE PAPER

Så får du din arbetsplats säker

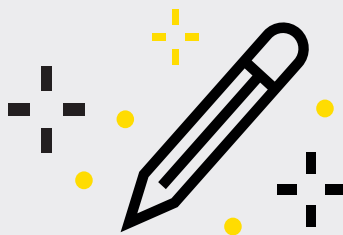



Så får du din arbetsplats säker

Skador på arbetet utgör fortfarande ett stort problem trots lagar om arbetsmiljö och säkerhet. Det räcker inte med att lagstifta om säkrare arbetsplatser utan varje enskild arbetsgivare måste ta sitt ansvar. För att förenkla för dig har vi här satt ihop en checklista hur du kan göra din arbetsplats säkrare för dig och ditt team.

- ▶ **Är riskzonerna avgränsade med skyddsanordningar så att de anställda ej har möjlighet att komma i kontakt med dessa områden?**

För att skydda de som arbetar ska riskkällor i maskinparker avgränsas med hjälp av skyddsanordningar. Axelent X-Guard består av nätväggssektioner i flera utföranden för att kunna anpassas efter de riskmoment som finns på just er arbetsplats.

- ▶ **Finns skydd över roterande eller rörliga delar?**

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda personer mot riskkällor som orsakas av rörliga delar ska finnas.

- ▶ **Är skydden för alla maskiner hela och rätt inställda?**

Så länge en arbetsutrustning används ska de underhållas så att de uppfyller mgällande krav.

- ▶ **Stoppas farliga funktioner automatiskt om anställd går in i riskområden?**

Nödstopssanordningen ska vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär. Bör finnas nödstoppsdon eller lina. För att veta vad som krävs just på er arbetsplats rekommenderar vi att en riskanalys utförs. Detta kan Axelent hjälpa er med.

- ▶ **Är skyddssystem, exempelvis låsanordningar, inkopplade och i funktion?**

Att bygga ett skyddssystem som fungerar i praktiken och ger tillräckligt hög säkerhet kräver kunskap och planering. Axelent har ett stort produktutbud av olika anordningar som

krävs för att skapa en säker och fungerande arbetsplats. Till grund för att utforma en säker arbetsplats hos er rekommenderar vi en riskanalys. Detta kan Axelent hjälpa er med.

- ▶ **Finns nödhandtag installerade?**

Nödutgångar ska vara lätt öppningsbara och samtidigt erbjuda säkerhet och ge möjlighet till snabb utrymning vid nödsituation.

- ▶ **Finns det en stoppknapp till den automatiserade arbetsutrustningen?**

Stoppknappen ska vara väl markerad och placerad så att den snabbt kan ses och nås av operatören eller någon annan person. Om stoppknappen inte är väl markerad ska maskinen ha ett nödstopp som är lätt att komma åt från operatörens arbetsplats.

- ▶ **Om skyddsutrustning så som hörselskydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar och handskar behövs, är den lättillgänglig och i fullgott skick?**

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt bibehålls.

Är viktig personlig skyddsutrustning typkontrollerad och CE-märkt?

Utrustningens dokumentation ska intyga att den personliga utrustningen överensstämmer med CE-märkningens föreskrifter.

- ▶ **Är påkörningsbygglar och pollare utplacerade för att förebygga påkörningsolyckor?**
Med påkörningsbygglar och pollare förebygger du påkörningsolyckor samtidigt som du säkrar inventarier. X-Tra Morion tillverkas i stål för att stå emot även kraftigare kollisioner. Använd skyddsbygglar till att skilja trafikvägar åt (gaffeltruckar från gångtrafikanter) och glöm inte att placera ut bygglar vid dörrar och lastramper.
 - ▶ **Är observationsspeglar uppsatta vid hörn och skymda platser?**
Säkerhetsspeglar för inomhusbruk och utplacerade i produktionshallar minskar faran i områden med begränsad sikt. Axelent har flera varianter av industrispeglar anpassade för produktions- och lagerlokaler.
 - ▶ **Täcks sladdar och kablar av kabelbryggor?**
För att skydda kablar vid överkörning och för att undvika skador bör fritt liggande kablar täckas av kabelbryggor. Axelents kabelbryggor (Morion) klarar trafik av såväl lastbilar som truckar.
 - ▶ **Har stötskydd med signalfärg utplacerats för att säkra och varna vid farliga zoner?**
För att undvika att anställda skadar sig på vinklar, kanter eller andra utstickande delar i lager och produktionsverkstäder ska dessa markeras. Med Axelents stötskydd (Morion) markerar du riskzonerna samtidigt som du eliminerar risken för skador med PU-skum.
 - ▶ **Är trådstege (kabelstege) installerad för hängande kablar?**
Axelents trådstegar för kabelhantering (X-Tray) är anpassade för många olika användningsområden och de är testade och certifierade för att garantera bästa kvalitet. I samband med användning av Axelents maskinskydd X-Guard finns ett särskilt sortiment av X-Trayprodukter som garanterar perfekt passform tillsammans med maskinskyddet. X-Tray för X-Guard tillverkas i samma svarta utförande som själva maskinskyddet.
 - ▶ **Har åtgärder vidtagits för att begränsa bullret så långt det är praktiskt möjligt?**
Om bullerexponeringen överstiger gränsvär-
- det för buller avseende hörselskaderisk ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Exempel på åtgärder är bullerdämpande kåpor, skärmar eller absorber i tak och väggar.
- ▶ **Har det gjorts någon bedömning av de olycksfallsrisker och akuta sjukdomar som kan inträffa och som det behövs beredskap för?**
Första hjälpen och krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
 - ▶ **Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda?**
På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd i den utsträckning de behövs, med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.
 - ▶ **Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare?**
Vid alla arbetsställen ska det finnas tillräckligt med utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i den aktuella verksamheten.
 - ▶ **Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick?**
Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete skall efterlevas.
 - ▶ **Är utrymningsvägarna märkta, markerade och ej blockerade?**
Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning skall finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska markeringarna vara belysta och genomlysta.
 - ▶ **Är transportvägar markerade vid behov?**
För att skydda dem som arbetar ska transportvägarna vara tydligt markerade där det behövs. Kan med fördel göras med golvmarkeringsband. Axelents PROline-serie är gjord i tunt stål för att tåla att köras över av truckar och maskiner.